


Utilisation du Boîtier de Commande

Fonctionnement

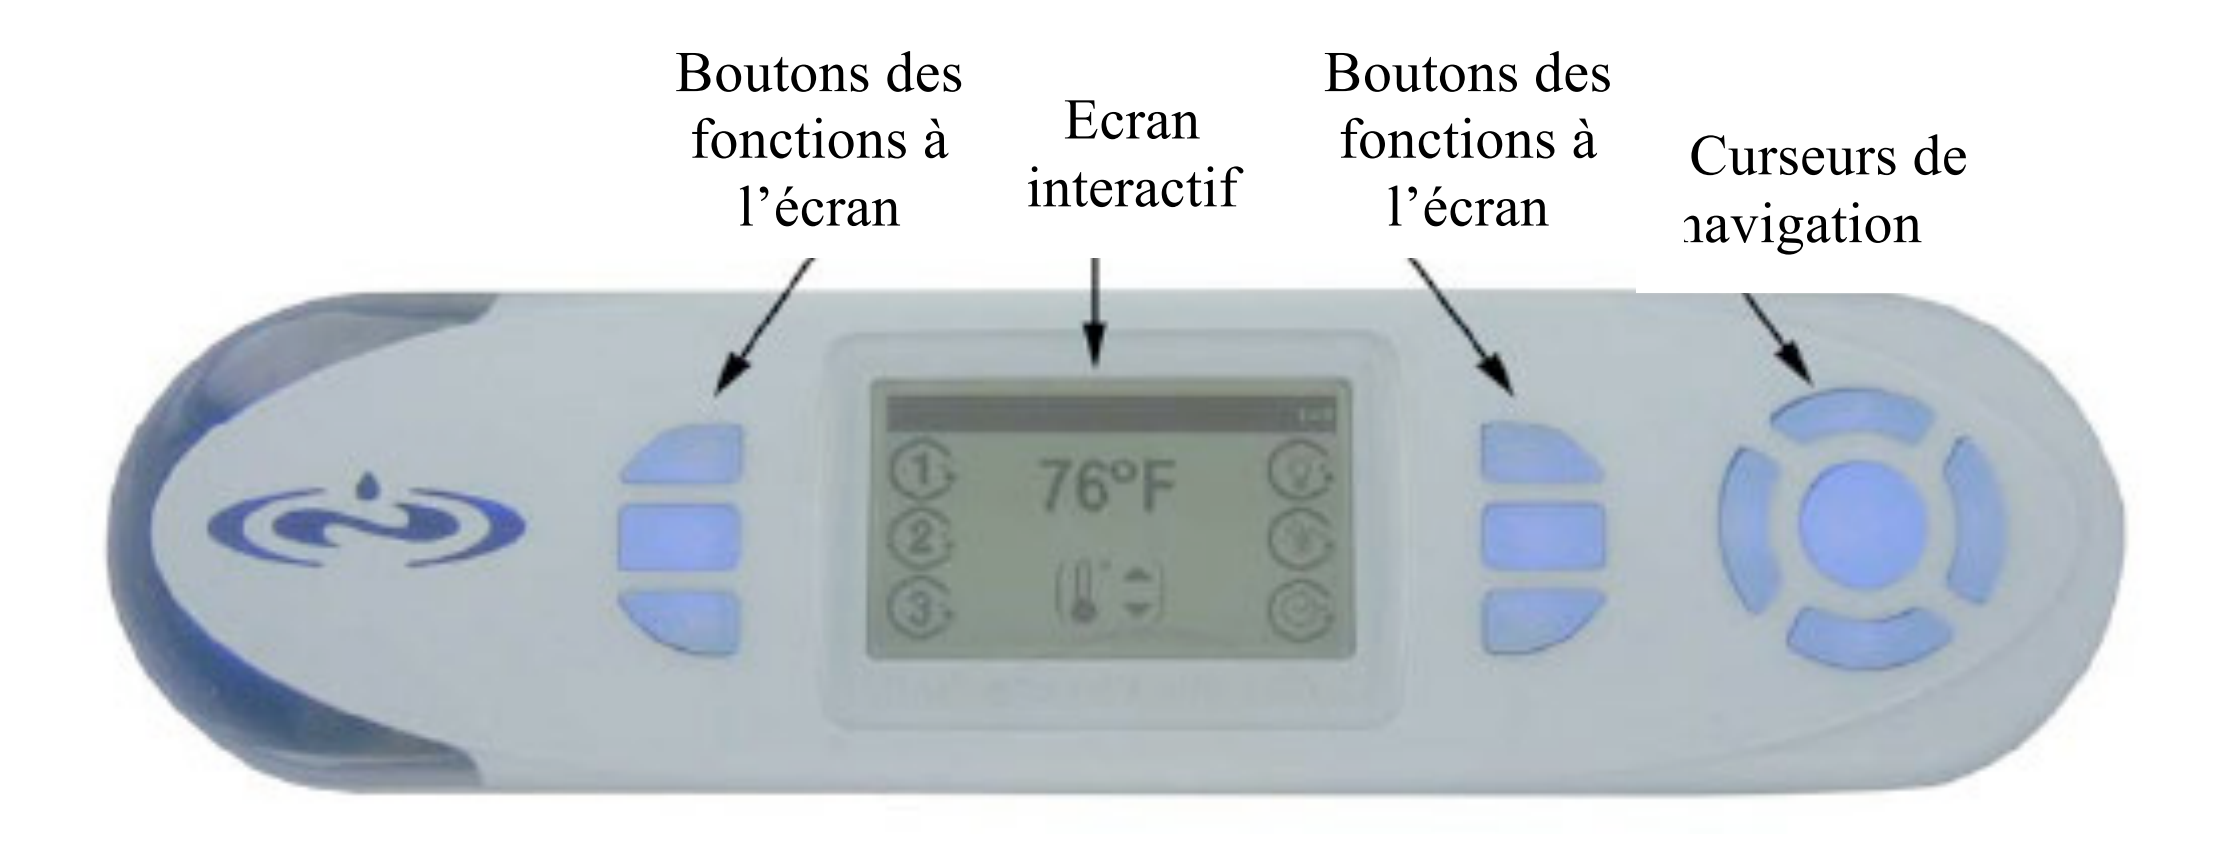


Pressez l'un des boutons fonctions placé à côté de la fonction à l'écran pour l'activer. Une fois activée, l'anneau autour de la fonction se met à tourner. Appuyez sur ce même bouton pour désactiver la fonction.


Navigation

Le curseur de navigation



Le curseur de navigation permet d'accéder et changer les paramètres du spa rapidement et facilement. Dans chaque menu, les options de navigation des curseurs sont indiquées en haut à droite de l'écran. Les boutons de gauche et droite permettent une navigation facile entre les différentes pages des menus.

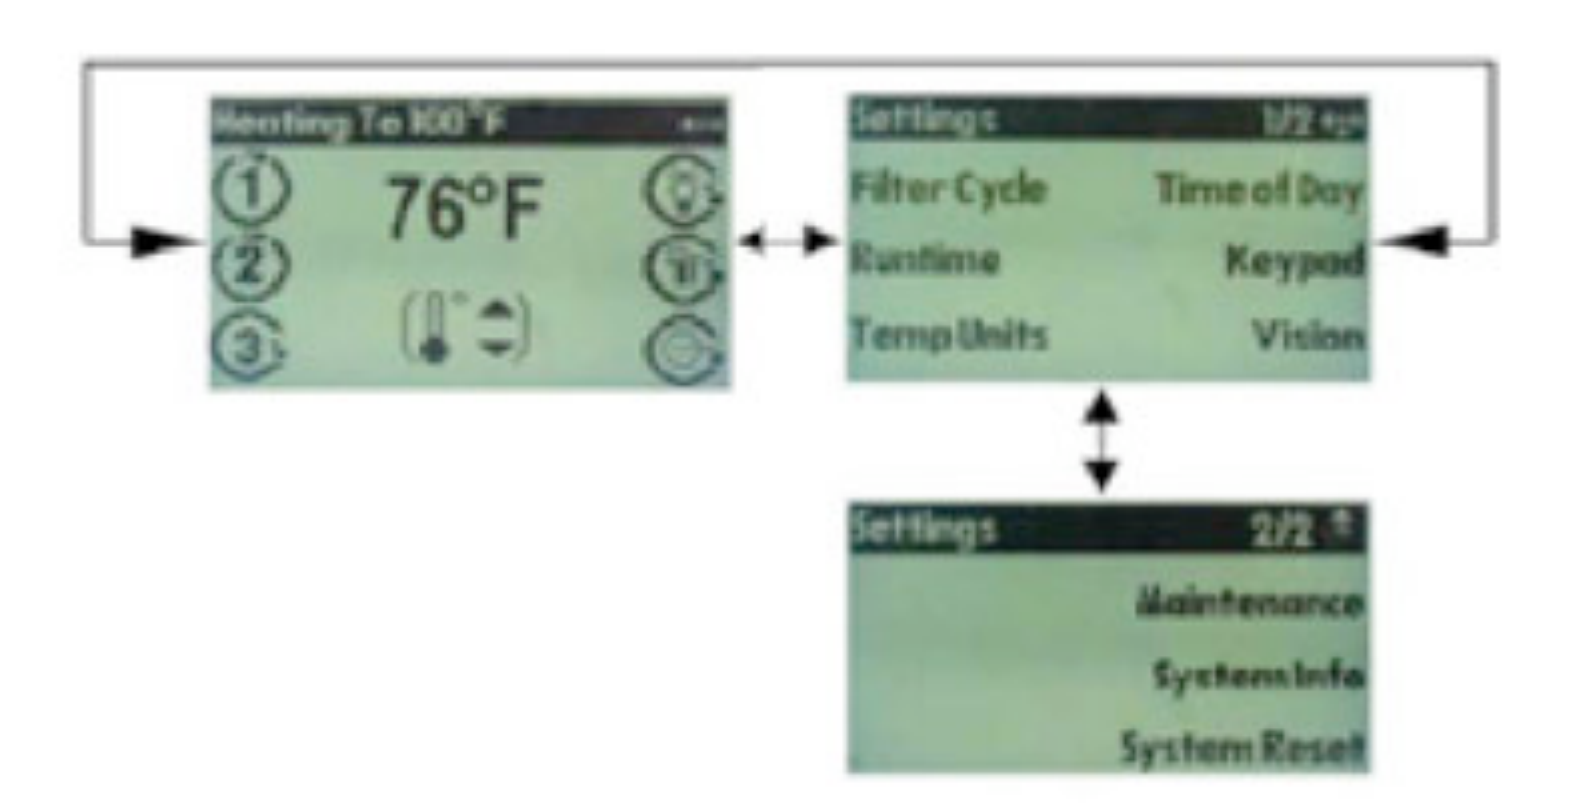

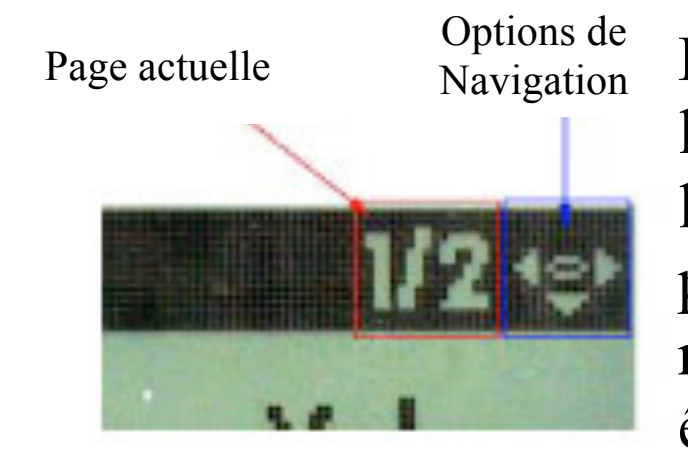

Le menu de programmation contient une option ; la page sur laquelle vous vous trouverez sera indiquée en haut à droite de l'écran. Le curseur du haut et celui du bas vous permettent de passer de la page 1 à 2. Le curseur central permet de revenir rapidement à la page 1 du menu dans lequel vous êtes ; si vous êtes sur la page 1 vous retournerez à la principale.

Menu du Spa



Le bouton Multifonctions

Ce bouton permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées dans le spa



Icône permettant l'affichage et le réglage de la température



Icône permettant l'affichage de l'heure



Icône permettant d'afficher le temps restant de fonctionnement de chacune des pompes




Icône permettant d'inverser l'écran d'affichage. Le sens de l'affichage se définit grâce aux curseurs du haut et du bas.



Le réglage (Set Point)

Appuyer sur le curseur du bas ou du haut pour entrer dans le menu des réglages, et sélectionné la température de votre choix. Appuyer en bas à droite sur le bouton « Accept » pour confirmer votre choix. Appuyer sur « Back » pour retourner au menu précédent et annuler vos réglages.

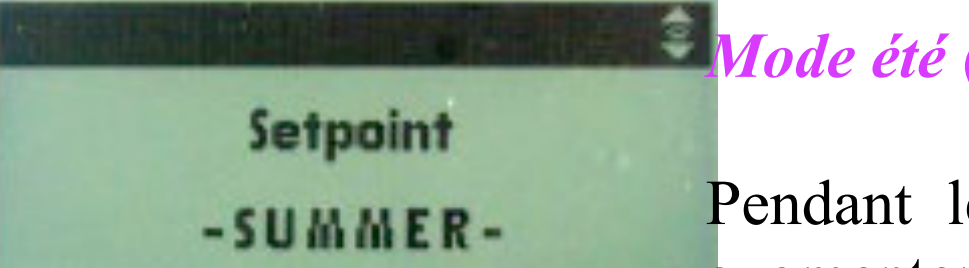

Mode été (Summer Mode)

Pendant les périodes chaudes, une filtration normale peut augmenter la température préréglée, ce qui entraîne un arrêt de la pompe de circulation jusqu'au refroidissement du spa.
Si votre spa ne filtre pas suffisamment durant les périodes chaudes, vous pouvez le passer en Mode Eté ce qui réactivera la pompe de circulation.

Pour atteindre le Mode Eté vous devez tout simplement abaisser la température au minimum, ainsi sera affiché à l'écran « Summer Mode » au lieu de la température.

Réglage de l'éclairage

Version LFX

Pour les spas équipés de l'option LFX, presser une fois le bouton de l'éclairage pour entrer dans le « Mode Brillant (Brillant Mode ». Toutes les lumières seront allumées dans le spa.
Pour passer en « Mode Tamisé (Candle Mode) » presser une fois le bouton d'éclairage, puis immédiatement après que le message d'arrêt de l'éclairage « Light Off » disparaisse de l'écran, appuyer une seconde fois la touche lumière. L'éclairage des vannes en partie supérieure de la cuve, les carrelages éclairés, ainsi que les fontaines seront allumées, et les éclairages immergés seront éteints.
Pour passer en « Mode Fontaine (Fountain Mode) » presser une fois le bouton d'éclairage, puis immédiatement après que le message d'arrêt de l'éclairage « Light Off » disparaît de l'écran, appuyer une seconde fois sur le bouton éclairage. Les fontaines seront éclairées, et tous les autres éclairages seront éteints.
En appuyant une fois de plus, vous retournez a mode initial.

Pour bloquer une seule couleur d'éclairage, appuyer rapidement deux fois de suite sur le bouton d'éclairage. Pour débloquer et retourner à l'alternance des couleurs, appuyer à nouveau deux fois de suite sur le bouton d'éclairage.

Version standard


Pour bloquer une seule couleur d'éclairage, appuyer rapidement deux fois de suite sur le bouton d'éclairage. Pour débloquer et retourner à l'alternance des couleurs, appuyer à nouveau deux fois de suite sur le bouton d'éclairage.




Mode Pause


Pour accéder au mode pause, maintenez le curseur enfoncé pendant 5 secondes. Ce mode permet l'arrêt momentané de toutes les fonctions automatiques et manuelles. Le pompes ne pourront s'enclencher accidentellement lors de l'entretient des filtres. Le spa restera en mode pause pendant 30 minutes.
Pour réactiver le spa, appuyer sur sortie.

Menu des réglages

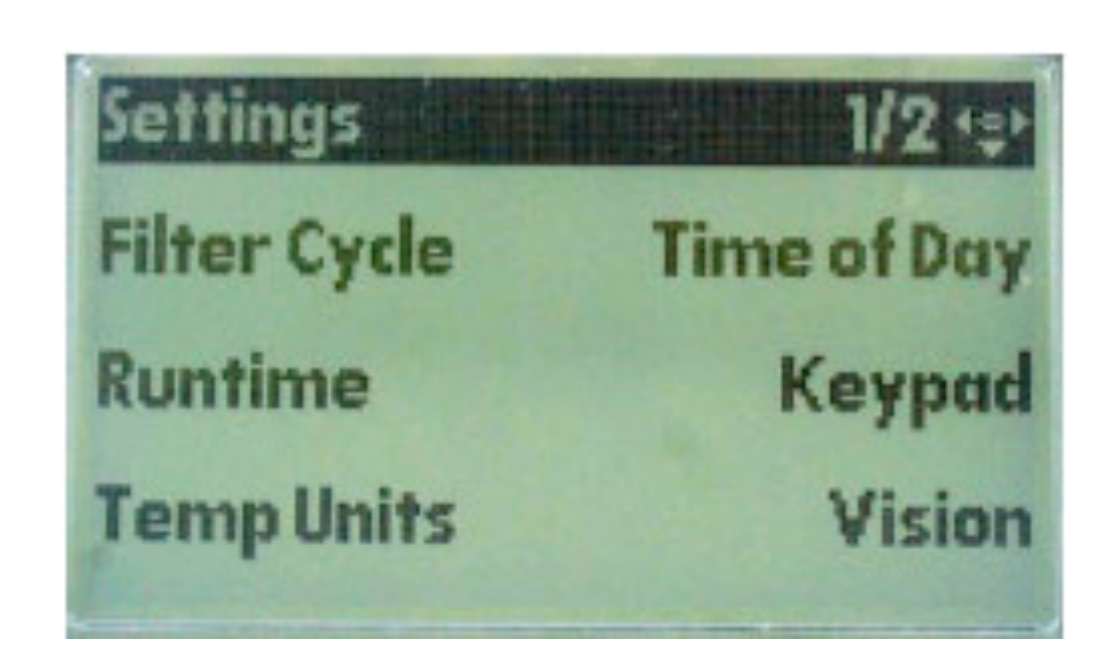


Menu des cycles de filtration

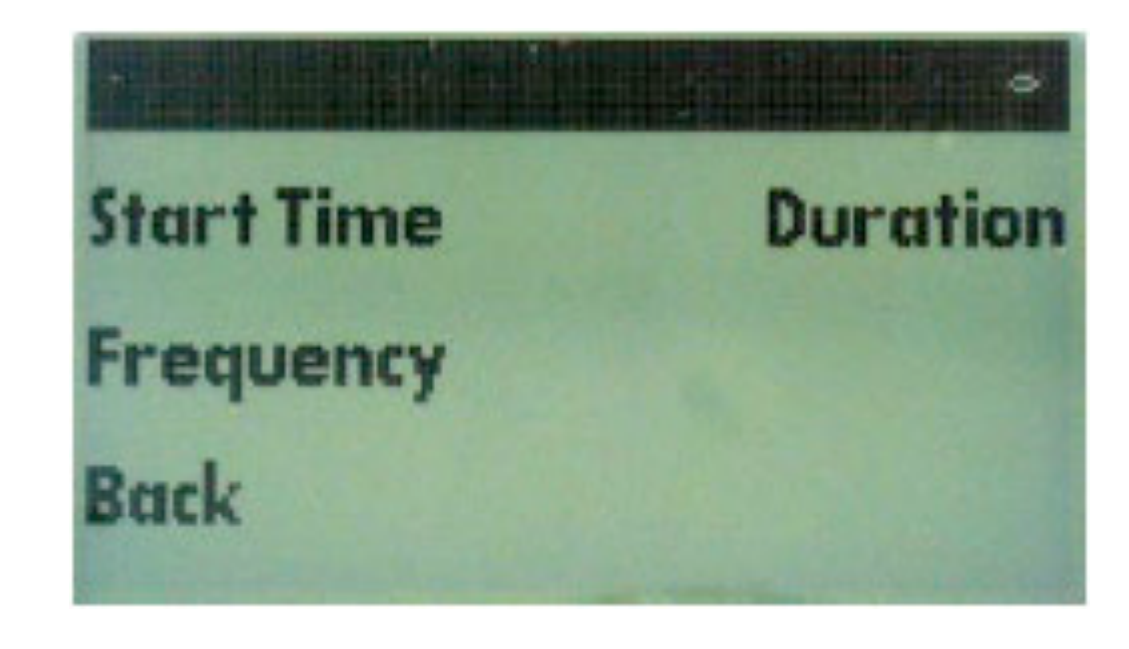

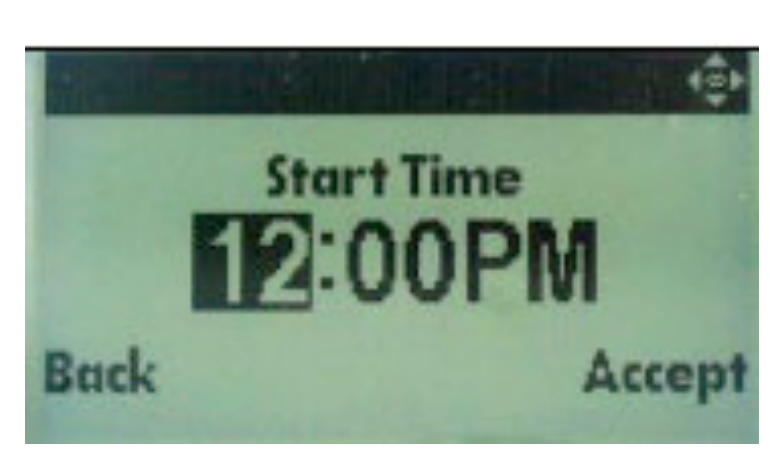


Heure de démarrage

Pour régler l'heure des cycles de filtration, utiliser les curseurs de gauche et droite pour modifier les heures et minutes.
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé, appuyer sur Accepter pour valider le changement.

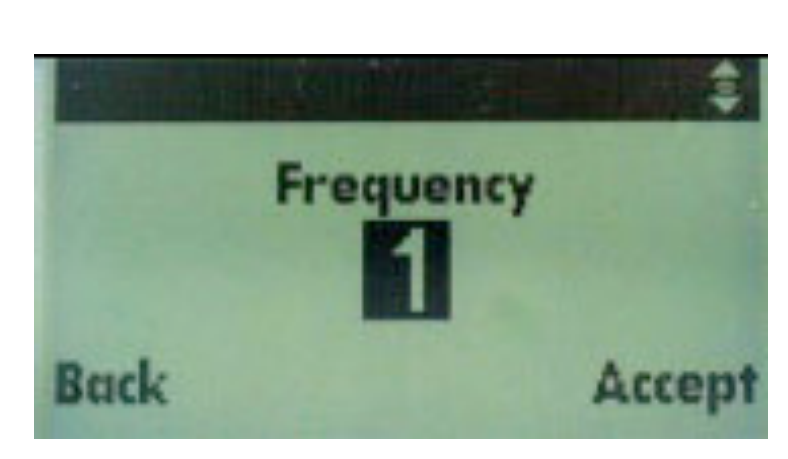

Fréquence


Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé le nombre de cycle de filtration par jour, appuyer sur Accepter pour valider le changement.

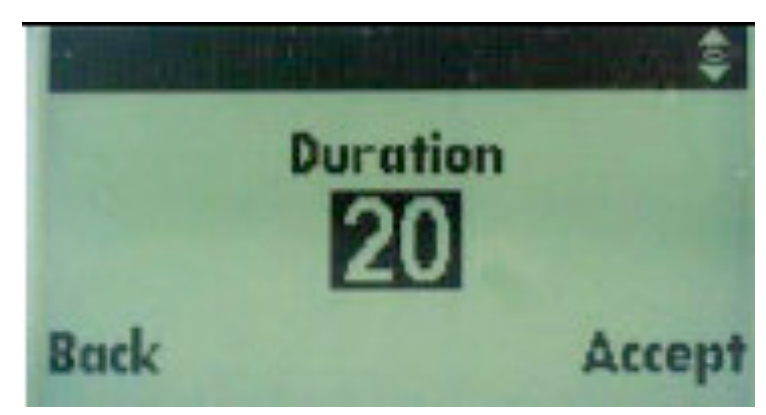

Durée

Utiliser les curseurs du haut et du bas pour réglé la durée en minute de chaque cycle de filtration par jour, appuyer sur Accepter pour valider le changement.

Menu du temps d'utilisation

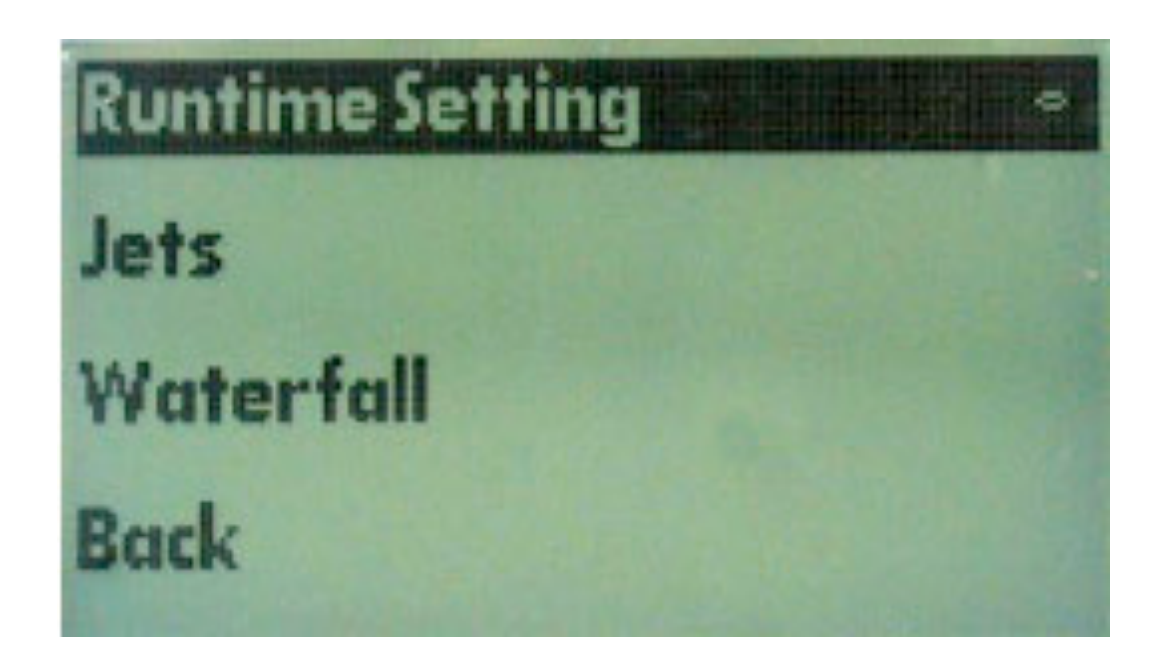




Ajustement du temps de fonctionnement
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir le temps la durée de fonctionnement des jets et des fontaines, et confirmer en appuyant sur « Accept »





Unité de température
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir l'unité de température, et confirmer en appuyant sur « Accept »

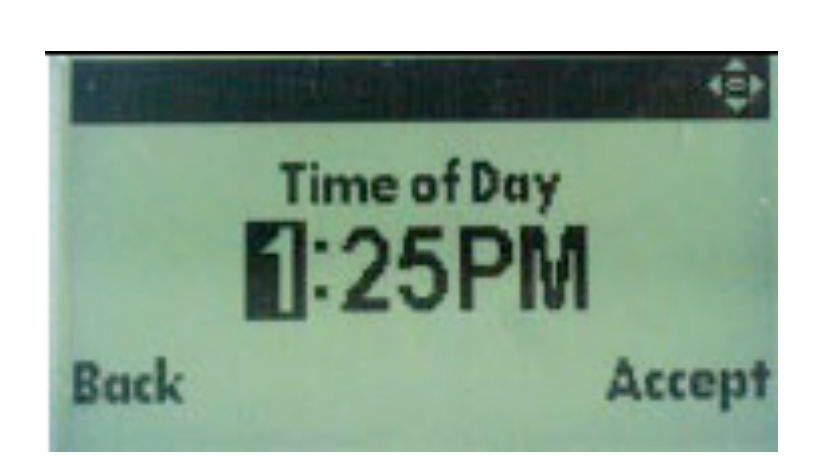

Réglage de l'heure
Pour régler l'heure, utiliser les curseurs de gauche et de droite pour choisir les heures ou les minutes, et haut et bas pour les modifier. Confirmer en appuyant sur « Accept ».


Menu pour le réglage du boîtier de commande

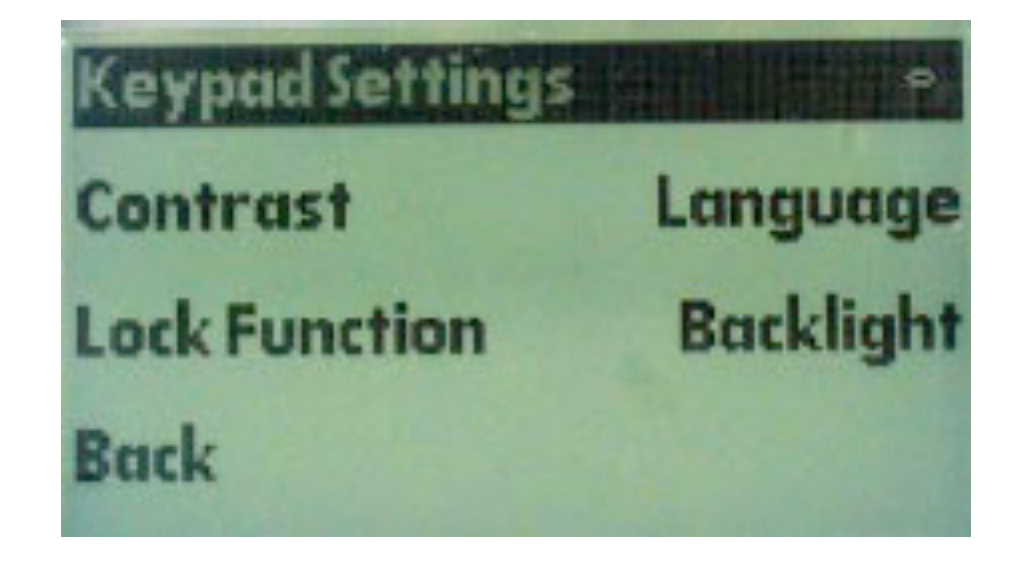

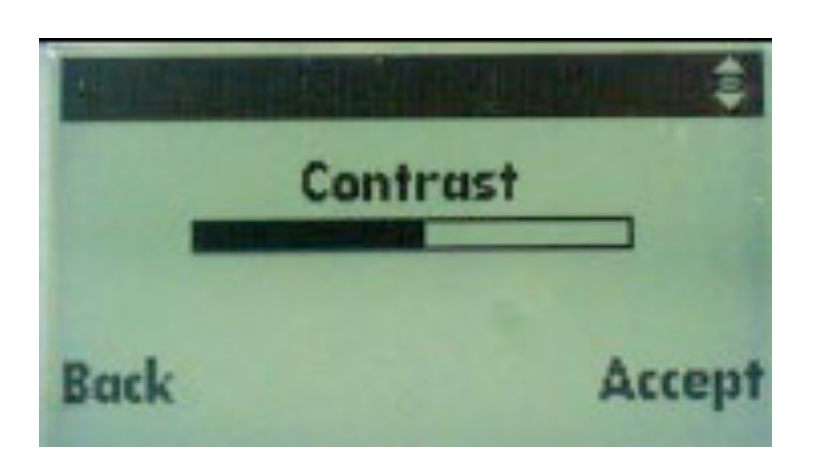


Contraste
Utiliser les curseurs de gauche et de droite pour définir le contraste.

Fonction de verrouillage
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour accéder aux autres paramètres du boîtier de commande.
Choisir « Unlock (déverrouiller) », pour accéder à toutes les fonctions protégées du spa.

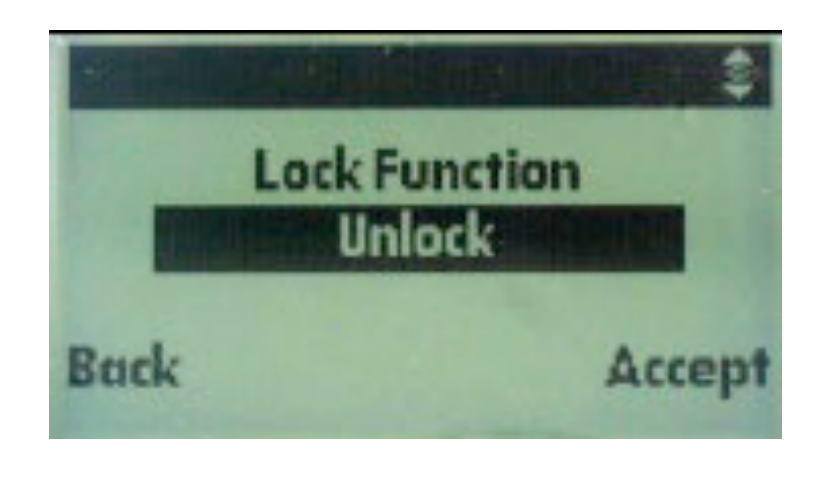

Choisir « Partial Lock (verrouillage partiel) », qui bloque les fonctions programmées mais permet le contrôle des jets, fontaines, lumières et audio.
Choisir « Full Panel Lock (verrouillage total) », permet de bloquer toutes les fonctions du spa.
Confirmer en pressant « Accept ».
Pour débloquer le spa d'un verrouillage partiel, retourner au mode réglage des fonctions et débloquer. Pour débloquer un panneau en verrouillage total, maintenez appuyer pendant 5 secondes le curseur central.

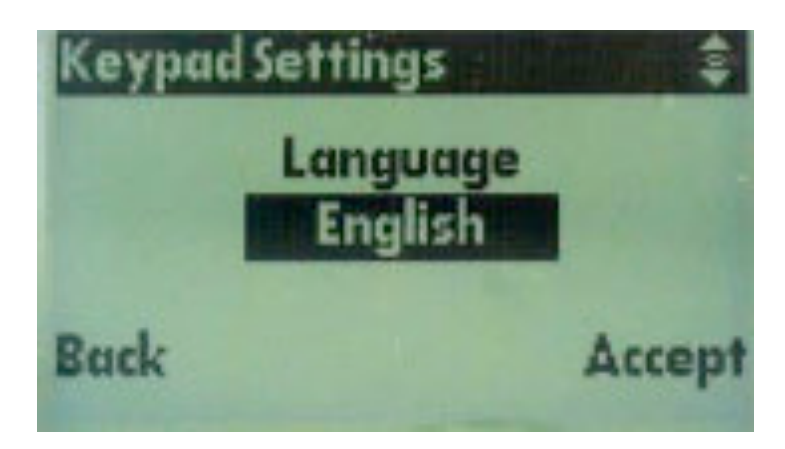

Langue
Utiliser les curseurs du haut et du bas pour choisir la langue.
Les langues disponibles sont l'Anglais, l'Espagnol, le Français et l'Allemand. Validation et sauvegarde de la sélection choisie sur le bouton « Accept ».

Nettoyage du panneau de commande

Si le panneau de commande M.Drive doit être nettoyé, nous recommandons l'utilisation de levure chimique et d'eau.

N'utilisez PAS de détergents caustiques, de détergents à base d'ammoniaque, ni de détergent à base d'acide citrique ou à base d'alcool.